


HT Box CR2

Технические характеристики :

- Тюнинг-бокс common rail,
- кнопка on/off
- 8 программ в памяти,
- поворотный переключатель/программы (0>7),
- 1 led (светодиодный индикатор) ON/OFF,
- 1 led (светодиодный индикатор) Tuning in process,
- Кабеля с заводскими разъемами,
- 150 см кабеля plug & drive,
- перепрограммированный для иного транспортного средства (дополнительная услуга),
- перепрограммированный online.

Функции:

- CR2 имеет 2 кнопки и 2 LED разделены по функциям,
- Кнопка 1 = on / off,
 - Поворотный переключатель для выбора карт,
 - Гнездо USB, используется для перепрограммирования software (используется после того, как вы установили с сайта HT MAPPS MANAGER).
 - Led: il LED 1 слева кнопки указывает на состояние модуля, ON если включен, LED 2 указывает тюнинг системы впрыска топлива.

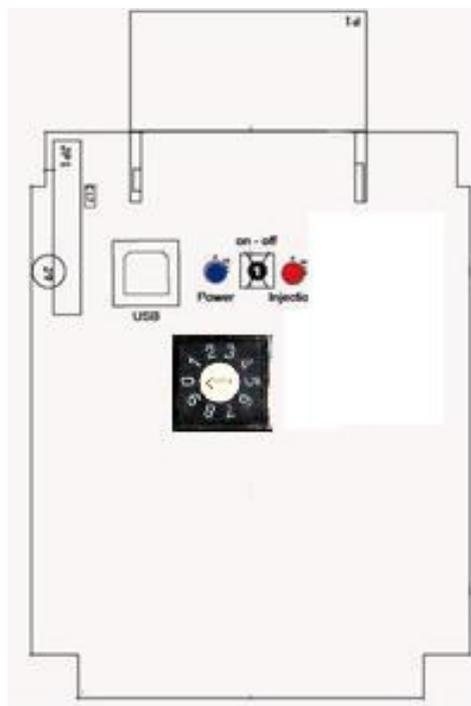

Использование пульта дистанционного управления:

Цифровая технология HT Box CR2, позволяет процессору запоминать последнее указание. Устанавливая модуль на ON, он всегда будет оставаться активным при запуске двигателя. CR 2 включается автоматически на 5 секунды, после запуска двигателя.

Использование кнопок:

A = on

B = off

C + D не используются в тюнинг - бокс CR2.

Важно: Нажатие кнопки A так и кнопки B, должно быть не менее 2 секунд для включения и выключения (ON/OFF)

Мгновенное нажатие, например, 1 секунду, интерпретируется процессором как "произвольное нажатие".



Настройки программ:

Поворотный переключатель позволяет выбрать программу, которая наилучшим образом соответствует модели автомобиля, возможности двигателя и индивидуальные предпочтения пользователя.


Чтобы выбрать программу, необходимо снять крышку корпуса (4 болтика).

Внутри находим кнопку, чтобы выключить и включить, и поворотный переключатель для увеличения или уменьшения мощности::

- Кнопка 1: on/off



Выбранная программа указана стрелкой (смотри рисунок)
I- I программа 0 эквивалентна минимальной мощности ,
- II программа 7 обеспечивает максимальную мощность.

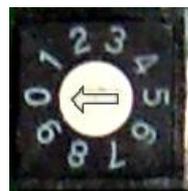

Чтобы вернуть автомобиль в исходное положение, нужно нажать кнопку на схеме CR2 (led 1 -выключен) или кнопку В на пульте дистанционного управления.

После установки модуля, и после проверки правильного подключения, двигатель может быть запущен.

В случае необходимости, программы могут быть изменены онлайн.

Программное обеспечение (Software):

Программное обеспечение CR2 имеет двойную функцию:

1 Читать и записывать программы.

2 Генерировать файлы iTs. Это позволяет нашим техникам оптимально калибровать карты на расстояние .

Файлы могут быть легко обменены по электронной почте и перепрограммированы в зависимости от автомобиля и требования заказчика (служба обновления программного обеспечения –дополнительно оплачиваемая услуга).

Для установки, пожалуйста, смотрите руководство .

